

Filterwechsel im Badezimmer

Ein regelmäßiger Wechsel der Luftfilter ist unbedingt erforderlich.

Die Zeitabstände zwischen den Filterwechseln können nicht vorbestimmt werden und hängen stark von den Umständen der Benutzung ab.

Wir empfehlen einen Filterwechsel bzw. **eine Filterreinigung ca. alle 2 Monate.**

Erfolgt kein rechtzeitiger Filterwechsel, sinken Leistung und Lebensdauer des Gerätes – zugleich ergibt sich eine stetige **Erhöhung der Geräusche, die auch die Nachbarn belästigen.**

Ein **Auswaschen** des Filters führt zu einer negativen Änderung der Filtereigenschaften und sollte **daher nur bis zu 3 mal** erfolgen.

- Ansauggitter leicht nach links drehen und vorsichtig nach vorne abziehen (Zapfen nicht abbrechen!).
- Luftfilter austauschen
- Ansauggitter wieder einstecken und durch rechts drehen gerade rücken

Sie erhalten

5 Ersatzfilter Typ G4-GF - Artikelnr. 0198 im Internet unter

<https://shop.meltem.com/webedition/default.asp?Shop=1>

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Meltem - Team
Lüftungsgeräte GmbH & Co. KG


Stand November 2014

Wie kann man den Filter im Badezimmer-Lüfter wechseln?

Ansicht



Deckel leicht nach links drehen und abnehmen

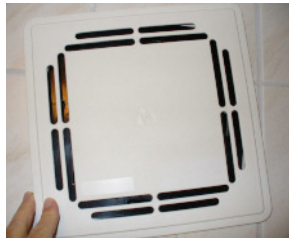

Siehe auch unter www.SüdstadtResidenz.de